



تشریح دستگاه:


تایمر F.D.A.C قادر است در ساعات مشخصی از شبانه روز، یک وسیله برقی را بصورت مکرر خاموش و روشن کند. این تایمر دارای دو برنامه روزانه مجزا است، و در هر برنامه می‌توانید تایمر را بصورت مستقل برنامه ریزی کنید. رله خروجی این تایمر می‌تواند به صورت تایمر قطع و وصل مکرر، از ۱ ثانیه تا ۹۹۹ دقیقه برنامه ریزی شود. برخی از کاربردهای این تایمر، کنترل فن تهویه یا هواکش و آبیاری روزانه گیاهان می‌باشد.

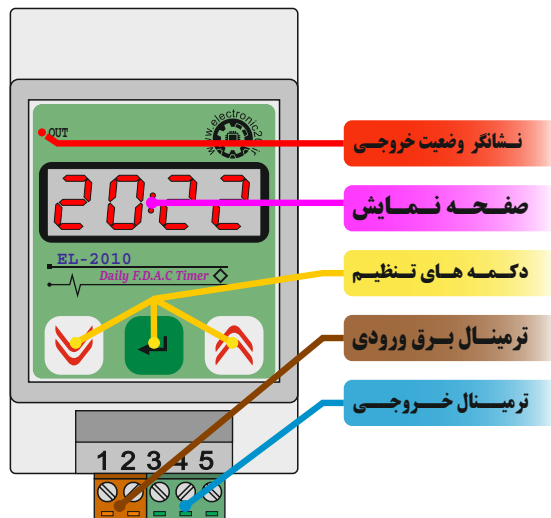

نقشه سیمکشی تایمر یک کانال فن تهویه مدل EL-2010-V2:

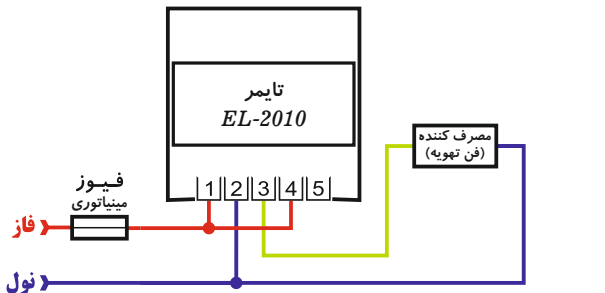

نقشه سیمکشی تایمر یک کانال فن تهویه مدل EL-2010-V2 همراه با رله خارجی:

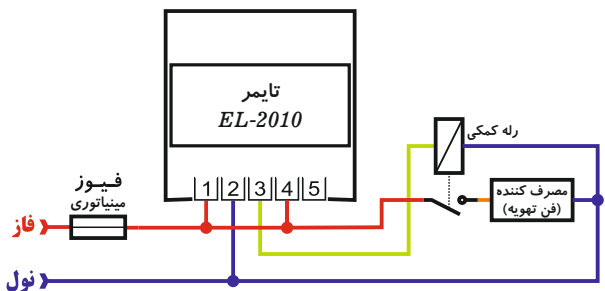

راهنمای نصب:

نکته ۱: استفاده از فیوز مینیاتوری الزامی است.

نکته ۲: برای متصل کردن مصرف کننده هایی با آمپراژ نامی بیشتر از ۳ آمپر به تایمر، از رله کمکی

رله شیشه ای و یا کنتاکتور استفاده کنید.

نکته ۳: از متصل کردن بارهای خازنی به صورت مستقیم به خروجی های کنترلر جداً خودداری کنید.

در این موارد طبق نقشه ارائه شده؛ از رله کمکی، رله شیشه ای یا کنتاکتور استفاده کنید.

بعنوان مثال؛ درایور های سوئیچینگ، درایور LED، انواع رطوبت ساز های سرد و لامپ های LED و کم مصرف، جریان راه انداز بالایی دارند و در صورت نصب این لوازم به کنترلر بدون رله کمکی، رله های دستگاه صدمه می بینند.

– تایمر قطع و وصل مکرر با دو برنامه روزانه مجزا

– حافظه دائمی ساعت و تنظیمات (تا ۱۰ سال)

– تنظیم مدت روشن و خاموش با دقت ۱ ثانیه تا ۹۹۹ دقیقه

– امکان تعیین زمان بندی متفاوت در ساعات مختلف شبانه روز

راهنمای منوی تنظیمات دستگاه:

EL-2010 - V:2.0

در هر مرحله از تنظیمات ، اعداد چشمک زن را با دکمه های \uparrow و \downarrow تنظیم کنید.

برای ذخیره اعداد ، دکمه \rightarrow را بفشارید.

در منوی تنظیمات ، اگر به مدت ۱۵ ثانیه هیچ دکمه ای فشرده نشود ، آخرین تغییرات ذخیره شده و دستگاه از منوی تنظیمات خارج می شود.

برای باز نشانی تنظیمات و غیر فعال کردن برنامه ها دکمه \downarrow را فشرده و مدت ۵ ثانیه نگه دارید.



برای کسب اطلاعات بیشتر

و مشاهده ویدئوهای آموزشی دستگاه ؛ QR را اسکن نمایید.

